


ore

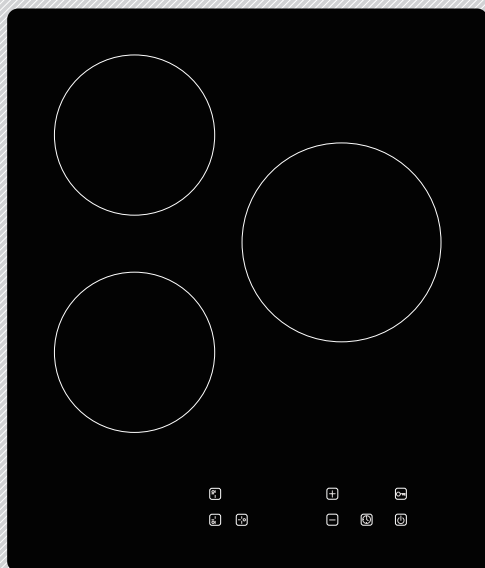

Модель CA45A

Встраиваемая электрическая варочная панель
с рабочей поверхностью из стеклокерамики

Разработано в Осло (Норвегия)

Руководство по установке и эксплуатации

www.ore.ru

1. ВВЕДЕНИЕ

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ИЗДЕЛИЯ.

Благодарим Вас за приобретение варочной панели ORE, которая разработана для того, чтобы приготовление пищи доставляло Вам удовольствие в течении многих лет.

Со всей бытовой техникой ORE, продаваемой на территории России, Вы можете ознакомиться на сайте ORE Россия www.ore.ru или позвонить по бесплатному номеру **8 800 350 29 50**.

ВНИМАНИЕ, ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЙ

1. Не полагайтесь на ранее имеющийся опыт работы с подобным классом изделий. Внимательно изучите всю инструкцию перед стартом каких-либо работ с изделием. В случае передачи изделия третьему лицу (включая, но не ограничиваясь продажей), передайте ему данную инструкцию, гарантийный талон и крепеж.

2. Изделие должно быть установлено только квалифицированным специалистом, имеющим соответствующий допуск для работы с таким классом устройств.

3. Производитель, поставщик не несет ответственности за причиненный вред людям, животным, порчу имущества и другие последствия инцидентов, вызванных неправильной установкой, использованием, обслуживанием данной варочной панели.

4. Данное изделие предназначено только для домашнего приготовления пищи, коммерческое использование изделия приведет к аннулированию гарантии.

Производитель, поставщик не несет ответственности за неправильное использование, использование изделия не по назначению (например, для отопления помещения).

ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД РАСПАКОВКОЙ

1. Пожалуйста, проверьте целостность стеклокерамической поверхности варочной панели после вскрытия упаковки. В случае наличия каких-либо дефектов, пожалуйста, обратитесь в место продажи изделия. Вы также всегда можете получить оперативную консультацию на сайте ORE Россия www.ore.ru

2. Просим Вас утилизировать упаковку в соответствии с требованиями, действующими в отношении упаковочных материалов на территории Вашего пребывания. Оставленная без присмотра упаковка может стать причиной травм, удушья животных, детей, людей с ограниченными моторными функциями.

3. Утилизируйте варочную панель после вывода ее из эксплуатации в соответствии с требованиями федерального, регионального и местного законодательства.

4. Ни при каких обстоятельствах не меняйте электропроводку своими силами. Данная работа должна быть выполнена квалифицированным специалистом, имеющим соответствующий допуск.

5. Данное изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, моторными, сенсорными функциями, а также умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями. Не оставляйте данных лиц без присмотра рядом с изделием во избежания получения ими травм.

6. Не следует смотреть непосредственно на нагревающие элементы конфорок, когда изделие находится в работе.

7. Открытые для доступа части изделия могут долго оставаться горячими после эксплуатации. Во избежание ожогов не следует подпускать к изделию детей, домашних животных. Данная варочная панель оснащена индикацией остаточного тепла для каждой конфорки. Информация о повышенной температуре варочной панели выводится на дисплей изделия у иконки конфорок.

8. Запрещается использование варочной панели с треснувшей рабочей поверхностью. Произведите замену в авторизованном сервисном-центре на новую оригинальную поверхность. www.ore.ru/service

9. Температура поверхности варочной панели в процессе эксплуатации превышает 95 градусов по Цельсию. Берегите открытые участки тела, используйте прихватки для работы с посудой.

10. Изделие не предназначено для работы с внешними таймерами или дистанционными системами управления. Не вмешивайтесь в оригинальную электрическую схему изделия.

11. Регулярно очищайте поверхность варочной панели от жира, масла, разливов, которые могут образовываться в процессе эксплуатации. Оставленная без ухода панель может быть пожароопасной, а также привести к ее выходу из строя.

12. Не храните предметы кухонной утвари и другие предметы на поверхности варочной панели, чтобы избежать возможности пожара.

13. Не оставляйте работающую варочную панель без присмотра. Процесс приготовления пищи должен контролироваться, не полагайтесь только на таймеры отключения.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Модель	Параметры сети	Мощность конфорок (Вт)		Размер (мм)	Размеры для встраивания (мм)
		180 мм	145 мм		
CA45A	220-240В, 50-60Гц	1800 Вт	1200 Вт	435x510x68	400x480

Изготовитель: «Циндао Эксинбан Электроник Эпплаенсес», адрес: 12, Канлун Маунтин Норд Роад, Циндао, Китай, 266555. тел.: +86053283895846 для Øre Stålverk Norge AS

Импортер: ООО "ЛайнСанЛюкс". Юр. адрес: 195027, Россия, Санкт-Петербург, пр-т Пискаревский, д. 2, корп. 2, лит. Ц, пом. 2Н-9Н, пом.219 Тел. +7 (812) 243-92-16 www.linesanlux.ru

Организация, уполномоченная принимать претензии на территории РФ, Казахстана и Беларуси:

ООО "Интерстройвент". Юр. адрес: 198152, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, дом 69, Литер А, Помещение 208 Тел. +7 (812) 633-30-33 www.isvent.ru

Срок службы изделия: 5 лет. **Гарантийный срок:** 2 года.

Дата изготовления: MIMVVVV

Сертификат соответствия изделия: № ЕАЭС RU С.СN-НВ26.В.0131/20

Срок действия: 21.02.2020 - 20.12.2025.

Выдан: ООО «Сертификационная компания», 305004, Россия, г. Курск, ул. Садовая д.10А, лит. В, офис 223.

Комплектация поставки: варочная панель электрическая 3 конфорки, крепеж, инструкция, гарантийный талон. Кабель питания продается отдельно.

Тип панели - электрическая со стеклокерамической поверхностью.

Требования к электрической сети - 220-240В, 50-60 Гц.

Тип управления - сенсорное.

Таймер отключения - да.

Защитное отключение - да.

Защита от детей/блокировка панели управления - да.

Зона расширения - нет.

3. УСТАНОВКА ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

Данное изделие должно устанавливаться квалифицированным специалистом, имеющим соответствующий допуск и разрешения для установки изделия такого класса. Внимательно ознакомьтесь с требованиями по зазорам и теплоотводам. В случае установки с нарушениями изделие может выйти из строя, и Вам может быть отказано в гарантийном ремонте.

Устанавливается в столешницу, стандартный кухонный каркас, напольную тумбу. Допустимая толщина столешницы - 28 - 50 мм. Материалы столешницы, мебели, близлежащей стены к установленной панели должны выдерживать высокую температуру нагрева (до 95 градусов по Цельсию) и иметь соответствующий сертификат для использования с кухонным оборудованием.

Размеры отверстия для встраивания, отступы от стены в помещении, стен каркаса кухонного гарнитура указаны на **Рис. 1, 2.**

Держите легковоспламеняющиеся предметы, топливо, кухонную утварь вдали от работающей панели.

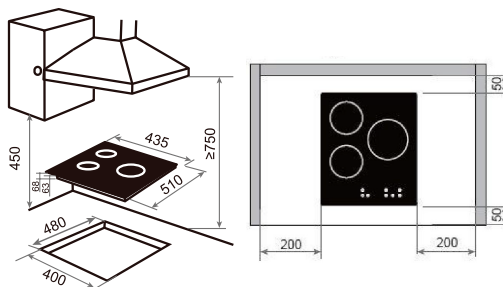


Рис. 1

Рис. 2

ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ

1. Подготовьте варочную панель, сняв все упаковочные элементы.
2. Подготовьте установочное отверстие в столешнице в соответствии с требованиями на **Рис.1** и **Рис.2**.
3. Смонтируйте клеевой уплотнитель (идет в комплекте с крепежом) по периметру варочной панели. Разместите его стык в стык без нахлеста, ровно, чтобы предотвратить просачивание жидкости под варочную панель в процессе эксплуатации.
4. Вам понадобится ровная чистая поверхность. Переверните варочную панель стеклянной поверхностью вниз и разместите ее, например, на столе. Установите крепежные кронштейны и зафиксируйте на 1/3 их винтами, как показано на **Рис. 3**.
5. Установите варочную панель в подготовленное установочное отверстие металлической частью вниз.
6. Заведите идущие в комплекте кронштейны за нижнюю часть столешницы и затяните их при помощи винтов. Варочная панель зафиксирована.
7. Подключите варочную панель в электрическую сеть. Варочная панель готова к работе.

ВАЖНО! Расстояние между дном варочной панели и ближайшей поверхностью должна быть не менее 50 мм. Требования к вентиляционному зазору, теплоотводу указаны на **Рис.4**.

КОММЕНТАРИЙ: не располагайте электрическую проводку, розетки в непосредственной близости от стеклянной поверхности варочной панели (мин. 150 мм вправо и влево от нее) и не ниже, чем на высоте 700 мм на стене над варочной панелью. Высокая вероятность оплавления пластиковых частей и пожара.

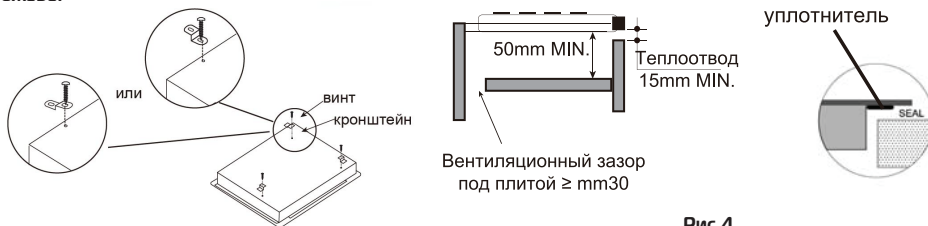


Рис.4

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его потребительских качеств. Актуальные инструкции по эксплуатации Вы всегда можете найти на сайте www.ore.ru внизу каждой страницы товара.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Для подключения варочной панели к сети с переменным током 220-240В, 50/60Гц необходим трехжильный кабель с сечением 2,5мм². Внимательно изучите схему подключения изделия на **Рис. 5**. По умолчанию желто-зеленый провод является заземляющим.

ВАЖНО! Не поручайте подключение изделия лицам ненадлежащей квалификации, не имеющим соответствующего допуска для работы с электрическими устройствами. Доверяйте профессионалам.

Если Вы приобрели изделие без кабеля питания, необходимо использовать трехжильный кабель питания, устойчивый к температурам до 90 градусов по Цельсию, подходящий для работы с электрической сетью, описанной выше и данным изделием. Проложите кабель питания таким образом, чтобы он не касался нагревающих элементов варочной панели или духового шкафа, если подобный установлен под или рядом с варочной панелью.

Производитель, поставщик не несет ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением данных требований.

ВНИМАНИЕ! После подключения кабеля к варочной панели до включения в электрическую сеть закройте все зажимы кабеля и крышку клеммной коробки, повернув ее вниз.

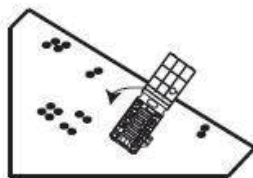
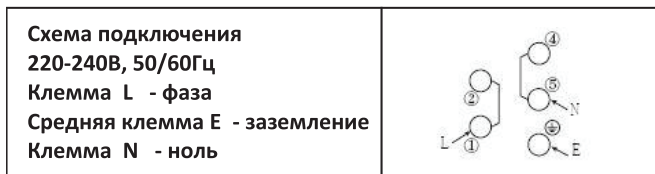


Рис.5


4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ, УПРАВЛЕНИЕ

ДО НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

1. Не прикасайтесь к встроенной варочной панели мокрыми руками.
2. Не прикасайтесь к варочной панели, стоя босыми ногами на голом полу.
3. Не допускайте детей к варочной панели, не оставляйте с ней без присмотра.
4. Перед началом выполнения технического обслуживания, чистки, демонтажа, отключите варочную панель от электросети. **Пример, можно отключить автомат, ведущий к варочной панели.**
5. В процессе работы варочная панель отдает тепло как снизу, так и от стеклянной поверхности. Не касайтесь варочной панели (исключая сенсорную панель) голыми руками, берегите открытые участки тела. Используйте прихватки.
6. Не используйте пароочиститель для чистки стеклокерамической поверхности. Используйте специализированные средства: гели, порошки, растирки, предназначенные для очистки такого класса поверхностей.
7. Варочная панель должна быть встроена в столешницу, кухонный шкаф, имеющий термостойкий корпус. Первое включение варочной панели может сопровождаться небольшим количеством дыма. Для выжигания избытка уплотнителя, использованного при установке, включите варочную панель на некоторое время.

ВАЖНО! При нормальной эксплуатации не должно образовываться стойкого запаха гари, дыма, запаха паленой проводки. При позникновении подобных признаков, немедленно отключите варочную панель, проветрите помещение и обратитесь в службу качества.

ЧАСТИ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

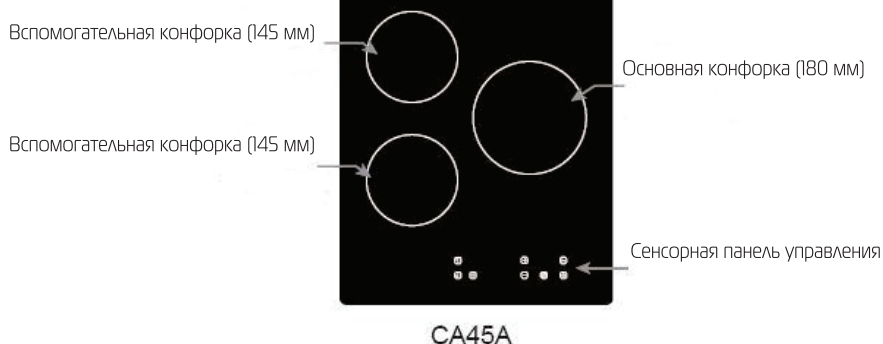

СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПАНЕЛИ

Варочная панель оборудована сенсорным управлением. Каждый элемент сенсорного управления имеет собственный дисплей, на котором выводятся параметры использования варочной панели. Каждое нажатие на сенсорную кнопку варочной панели сопровождается звуковым сигналом. Для Вашей безопасности его нельзя отключить.

Работа с сенсорными кнопками производится путем прерывистых нажатий подушечками пальцев на них. Не требуется удерживать палец на кнопке. Сенсор также не срабатывает на касание ногтями.

ВКЛЮЧЕНИЕ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

Нажмите кнопку ON/OFF (Рис.6), чтобы включить варочную панель. Варочная панель издаст звуковой сигнал, сигнализируя о готовности варочной панели к работе.

Варочная панель находится в режиме ожидания и не начнет работу без последующей команды, перейдите к следующему шагу в течение 1-й минуты, иначе панель автоматически выключится.



Рис. 6

ВЫБОР КОНФОРКИ И УРОВНЯ НАГРЕВА

Нажмите кнопку выбора конфорки (**Рис. 7**). Конфорка активируется. Выберите трубуемый уровень нагрева (P1-P9), используя кнопки "вверх" и "вниз" (**Рис. 8**). Каждое касание кнопки увеличивает/уменьшает значение уровня нагрева конфорки на 1.

Когда на дисплее отображается P0, нажмите кнопку "вниз", мощность будет установлена на P9

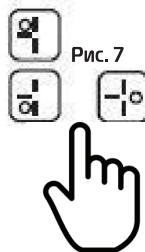


Рис. 7

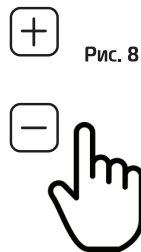


Рис. 8

ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОНФОРОК И ПАНЕЛИ

1. Нажмите кнопку выбора конфорки, которую хотите отключить.
2. Отключите конфорку, установив уровень нагрева на P0.
3. Выключите варочную панель, нажав кнопку ON/OFF.
4. Если ранее конфорка работала, дисплей покажет значение "hot", означающее, что конфорка пока не остыла. Дождитесь снижения температуры конфорки и исчезновения значения "hot" с дисплея. До тех пор не касайтесь конфорки голыми руками.

БЛОКИРОВКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ВАРОЧНОЙ ПАНЕЛИ

Для блокировки панели управления нажмите и удерживайте кнопку блокировки (**Рис. 9**), когда варочная панель включена. При включенной блокировке все кнопки на панели управления будут отключены, кроме кнопки ON/OFF. Чтобы разблокировать панель управления еще раз нажмите и удерживайте (3-5 сек) кнопку блокировки. После снятия блокировки Вы сможете снова регулировать уровень нагрева конфорок варочной панели.



Рис. 9



Рис. 10

УСТАНОВКА ТАЙМЕРА ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ КОНФОРКИ

В вашей варочной панели установлен таймер отключения, который Вы можете установить для каждой конфорки. По окончании отсчета прозвучит звуковой сигнал, и соответствующая конфорка будет отключена. Выберите конфорку (**Рис. 7**) и уровень нагрева (**Рис. 8**). Нажмите кнопку таймера (**Рис. 10**), а затем кнопками вверх и вниз установите обратный отсчет времени. При каждом нажатии кнопки "вверх" и "вниз" дисплей таймера будет увеличиваться или уменьшаться с шагом в 1 минуту.

Максимальное время до отключения конфорки для разных уровней мощности указано в таблице ниже:

Уровень мощности	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Время работы до отключения (час)	6	6	5	5	4	1,5	1,5	1,5	1,5

ЗАЩИТНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Это функция, отвечающая за безопасность и сохранность вашей варочной панели. Варочная панель автоматически отключается, если Вы забыли ее выключить. Рабочее время по умолчанию для различных уровней мощности соответствуют максимальному для таймера в таблице выше.

5. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Всегда отключайте питание от изделия для проведения технического обслуживания и чистки. Обязательно дождитесь полного остывания варочной панели, если до этого она была в эксплуатации.

РАЗРЕШЕНО

Использовать теплую воду и специальные моющие средства для чистки стеклокерамических поверхностей. Используйте губки и мягкие влажные ткани, чтобы очистить незастывшие разливы с поверхности. Для чистки трудноудаляемых загрязнений, застывших разливов Вам может потребоваться использовать специальный скребок из плотной резины, пластика для чистки стеклокерамических поверхностей (**ВНИМАНИЕ, не входит в комплект поставки, продается отдельно**).

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ, ПОВРЕЖДЕНИЯМ

Использование абразивных материалов, средств с сильным абразивным эффектом (чистящие порошки, пемза, шкурка) приведет к образованию царапин, затиров, матовых следов на Вашей варочной панели. Появление подобных артефактов на поверхности варочной панели ввиду неправильной чистки не является гарантийным случаем для замены стеклокерамической поверхности.

Помните, что избыток воды при чистке может привести к повреждению электрических элементов.

6. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Помните, что при возникновении любых подозрений о некорректной работе изделия, Вы можете оперативно проконсультироваться на сайте ORE Россия www.ore.ru через чат или форму обратной связи.

Проще всего задать вопрос на сайт ORE Россия можно сканировав Вашим смартфоном QR-код справа. Данный QR-код приведет Вас прямо на страницу вопросов. Служба сервиса наиболее оперативно отвечает на вопросы в рабочее время Пн-Пт 9:00-18:00 (по Москве). Для вопросов, направленных в другое время, потребуются больше времени на обработку.



Полный список авторизованных сервис-центров Вы можете также найти на сайте ORE Россия по адресу www.ore.ru/service.

ВАЖНО! Если Вы столкнулись с ненадлежащим уровнем обслуживания/ремонта в авторизованном сервис-центре ORE, сообщите нам через сайт об этом факте. Для ускорения решения вопроса Вам понадобится:

- А) Наименование модели, сданной в ремонт/диагностику.
- Б) Наименование сервис-центра, город.
- В) Дату сдачи изделия в сервис-центр.
- Г) Информация как с Вами связаться (номер телефона, электронная почта).
- Д) Подробности инцидента.

Мы ежедневно работаем над улучшением сервиса и будем благодарны за Вашу помощь.

ПРИМЕРЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Плита не работает:

1. Проверьте подключение варочной панели к электрической сети, состояние кабеля питания.
2. Проверьте автомат, ведущий к розетке, в которую включена варочная панель.

Присутствует небольшой дым, когда изделие работает:

1. Это нормально для ПЕРВОГО включения панели после установки.
2. Проверьте герметичность соединения панели со столешницей.
3. Очистите стеклокерамическую поверхность варочной панели от загрязнений.



Кабель питания поврежден:

1. Свяжитесь с ближайшим авторизованным сервис-центром ORE.

Актуальный перечень сервис-центров ORE

6. УТИЛИЗАЦИЯ

Это устройство требует специальной утилизации и отмаркировано в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU по утилизации электрического и электронного оборудования. Убедитесь, что это изделие утилизировано корректно и в соответствии с действующим законодательством места Вашего пребывания.

Неправильная утилизация изделия приведет к нанесению вреда окружающей среде и здоровью людей, животных, растений.

Символ на продукте указывает, что его нельзя рассматривать как обычные бытовые отходы. Изделие следует сдать в пункт сбора для утилизации электрических и электронных приборов. Обратитесь к продавцу для получения дополнительной информации о утилизации изделия.



ВАЖНО! При возникновении небольших неисправностей не спешите приобретать новое изделие, а попробуйте отремонтировать имеющееся. Данным действием Вы сможете сохранить окружающую среду. Берегите природу вместе с ORE.

7. ПРОЧЕЕ

Всю надлежащую информацию о бытовой технике ORE, ее ремонте, обслуживании и возможности покупки Вы можете оперативно получить на сайте ORE Россия.

FAQ

Где найти актуальный перечень сервис-центров?

Ответ: Актуальный перечень сервис-центров приведен на нашем сайте по адресу www.ore.ru/service, указан в гарантийном талоне к изделию, также Вы можете задать вопрос, обратившись по телефону **8 800 350 29 50**.

Необходимо ли мне хранить инструкцию к изделию?

Ответ: Версии инструкций для товаров ORE, продающихся на территории РФ и ТС, приведены на странице этих товаров внизу. Заходите на сайт ORE Россия для скачивания Вашей инструкции. Мы не гарантируем сохранность инструкций на нашем сайте для моделей, выпущенных более 3 лет назад.

Могу ли я установить технику с нарушениями приведенных в данном документе инструкции?

Ответ: Нарушение данных инструкций неизбежно приведет к аннулированию гарантии на изделие. Ради Вашей безопасности, безопасности семьи и окружающих, соблюдайте все инструкции и рекомендации, приведенные в данном документе.

Какие работы по ремонту я могу выполнить самостоятельно в период гарантии?


Ответ: В период действия гарантии все ремонтные работы выполняются ближайшими к Вам авторизованными сервис-центрами ORE. При отсутствии рядом с Вами авторизованных сервис-центров ORE, обращайтесь напрямую в головной сервис через сайт ORE Россия www.ore.ru, воспользовавшись чатом на сайте или формой обратной связи. Мы приложим максимальное количество усилий для решения Вашего вопроса.

Где я могу найти запчасти на кухонную технику ORE?

Ответ: В авторизованных сервис-центрах ORE или обратившись через сайт ORE Россия в нашу компанию напрямую.

Желаем Вам приятного пользования техникой ORE.

ore

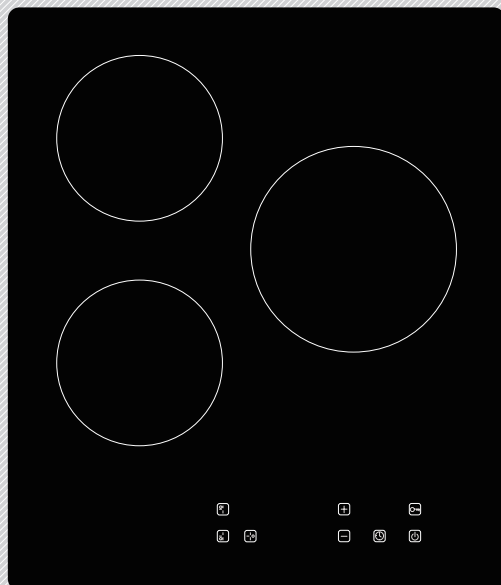

CA45A моделі
Кіріктірілген электр плитасы
шыны керамикадан жасалған жұмыс бетімен
Ослода (Норвегия)

Орнату және пайдалану нұсқаулығы

www.ore.ru

1. Кіріспе

ӨНІМДІ ОРНАТУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ МҰҚИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ.

Сізге көптеген жылдар бойы тамақ дайындауға арналған ORE плитасын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Ресей аумағында сатылатын барлық ORE тұрмыстық техникасымен сіз ORE Ресей сайтында таныса аласыз www.ore.ru немесе 8 800 350 29 50 тегін нөміріне қоңырау шалыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, СІЗДІҢ ҚАУІПСІЗДІГІҢІЗ КЕЛЕСІ НҰСҚАУЛАРДЫ ОРЫНДАУҒА БАЙЛАНЫСТЫ

1. Ұқсас өнімдер класымен бұрын болған тәжірибеге сенбеңіз. Назар салып танысыңыз нұсқаулығы алдында қандай да бір жұмыстарды бұйым. Бұйымды үшінші тұлғаға берген жағдайда (сатуды қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) оған осы нұсқаулықты, кепілдік талонын және бекіткіштерді беріңіз.
2. Өнімді осындай құрылғылар класымен жұмыс істеуге тиісті рұқсаты бар білікті маман ғана орнатуы керек.
3. Өндіруші, жеткізуші адамдарға, жануарларға келтірілген зиян, мүліктің бүлінуі және осы плитаны дұрыс орнатпау, пайдалану, техникалық қызмет көрсету салдарынан болған оқиғалардың басқа салдары үшін жауап бермейді.
4. Бұл өнім тек үйде пісіруге арналған, Өнімді коммерциялық пайдалану кепілдіктің жойылуына әкеледі. Өндіруші, жеткізуші бұйымды дұрыс пайдаланбағаны, мақсатқа сай пайдаланбағаны (мысалы, үй-жайды жылыту үшін) үшін жауапты болмайды.

ОРАМНАН ШЫҒАРУ АЛДЫНДАҒЫ НҰСҚАУЛАР

1. Қаптаманы ашқаннан кейін плитаның шыны-керамикалық бетінің тұтастығын тексеріңіз. Қандай да бір ақаулар болған жағдайда, өнімді сату орнына хабарласыңыз. Сіз сондай-ақ әрқашан Ресей ORE сайтында жедел кеңес ала аласыз www.ore.ru
2. Сіз келген аумақтағы орауыш материалдарға қатысты қолданыстағы талаптарға сәйкес орауышты кәдеге жаратуды сұраймыз. Қараусыз қалдырылған орам жануарларды, балаларды, мотор функциялары шектеулі адамдарды жарақаттауы мүмкін.
3. Пісіру тақтасын федералды, аймақтық және жергілікті заңнаманың талаптарына сәйкес пайдаланудан шығарғаннан кейін тастаңыз.
4. Ешқандай жағдайда электр сымдарын өзіңіз өзгертпеңіз. Бұл жұмысты тиісті рұқсаты бар білікті маман орындауы керек.
5. Бұл бұйым физикалық, моторлы, сенсорлық функциялары, сондай-ақ ақыл-ой қабілеттері шектеулі, сондай-ақ тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналмаған. Жарақаттануды болдырмау үшін осы адамдарды бұйымның жанында қараусыз қалдырмаңыз.
6. Өнім жұмыс істеп тұрған кезде қыздырғыштардың қыздыру элементтеріне тікелей қарамау керек.
7. Өнімнің қол жетімді бөліктері жұмыс істегеннен кейін ұзақ уақыт ыстық болып қалуы мүмкін. Күйіп қалмас үшін балаларға, Үй жануарларына бұйымға жол бермеу керек. Бұл плита әр қыздырғыш үшін қалдық жылу индикаторымен жабдықталған. Плитаның жоғары температурасы туралы ақпарат өнімнің дисплейінде қыздырғыш белгішесінде көрсетіледі.
8. Жұмыс беті жарылған плитаны пайдалануға тыйым салынады. Уәкілетті қызмет көрсету орталығында жаңа түпнұсқа бетке ауыстырыңыз. www.ore.ru/service
9. Жұмыс кезінде плитаның беткі температурасы 95 градустан асады. Дененің ашық жерлерін сақтаңыз, ыдыс-аяқпен жұмыс істеу үшін шұңқырларды қолданыңыз.
10. Өнім сыртқы таймерлермен немесе қашықтан басқару жүйелерімен жұмыс істеуге арналмаған. Өнімнің бастапқы электр тізбегіне араласпаңыз.
11. Жиі тазалаған кезде беті дәнекерлеу панелінің май, майдың төгілуін, олар құрылуы мүмкін пайдалану процесінде. Қараусыз қалған панель өрт қауіпті болуы мүмкін, сонымен қатар оның істен шығуына әкелуі мүмкін.
12. Сақтамаңыз заттар асуылік әбзелдері және басқа да заттар бетінде дәнекерлеу панелінің болдырмау мүмкіндігі өрт.

13. Жұмыс істеп тұрған пісіру панелін қараусыз қалдырмаңыз. Пісіру процесін бақылау керек, тек өшіру таймерлеріне сенбеңіз.

2. ӨНІМНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Модель	Параметры сети	Мощность конфорок (Вт)		Размер (мм)	Размеры для встраивания (мм)
		180 мм	145 мм		
CA45A	220-240В, 50-60Гц	1800 Вт	1200 Вт	435x510x68	400x480

Өндіруші: "Циндао Эксинбан электроникасы Эпплаенсес", мекен-жайы: 12, Канлун тауы Норд Рoad, Циндао, Қытай, 266555. Тел.: + 86053283895846 үшін ө Stålverk Norge AS

Импорттаушы: "ЛайнСанЛюкс" ЖШҚ. Юр. мекен-жайы: 195027, Ресей, Санкт-Петербург, пискаревский даңғылы, 2 үй, корп. 2, лит. Щ, пом. 2Н-9Н, пом.219 Тел. +7 (812) 243-92-16 www.linesanlux.ru

РФ, Қазақстан және Беларусь аумағында шағымдарды қабылдауға Уәкілетті ұйым:

"Интерстройвент"ЖШС. Юр. мекен-жайы: 198152, Ресей, Санкт-Петербург, Краснопутиловская көшесі, 69 үй, А Литер,

Үй-жай 208 тел. +7 (812) 633-30-33 www.isvent.ru

Өнімнің қызмет ету мерзімі: 5 жыл. Кепілдік мерзімі: 2 жыл.

Шығарылған күні: MMUUU

Өнімнің сәйкестік сертификаты: № ЕАЭО RU С. CN-НВ26.В. 01311/20

Жарамдылық мерзімі: 21.02.2020 - 20.12.2025.

Берілген: "сертификаттау компаниясы" ЖШҚ, 305004, Ресей, Курск қаласы, Садовая көшесі, 10А үй, лит. В, кеңсе 223.

Жеткізу жиынтығы: электр плитасы 3 конфорка, бекітпе, Нұсқаулық, кепілдік талоны. Қуат кабелі бөлек сатылады.

Панельдің түрі-шыны керамикалық беті бар электр.

Электр желісіне қойылатын талаптар-220-240В, 50-60 Гц.

Басқару түрі - сенсорлық.

Өшіру таймері-иә.

Қорғауды өшіру-иә.

Балаларды қорғау / басқару тақтасын құлыптау-иә.

Кеңейту аймағы-нет.

3. ПЛИТАНЫ ОРНАТУ

Осы бұйымды осындай сыныптағы бұйымды орнату үшін тиісті рұқсаты мен рұқсаты бар білікті маман орнатуы тиіс. Саңылаулар мен жылу өткізгіштердің талаптарын мұқият оқып шығыңыз. Бұзылған жағдайда өнім істен шығуы мүмкін және сізге кепілдік жөндеуден бас тартылуы мүмкін.

Ол үстелге, ас үйдің стандартты жақтауына, еденге орнатылады. Үстелдің рұқсат етілген қалыңдығы-28-50 мм.үстелдің, жиһаздың, орнатылған панельге жақын қабырғаның материалдары жоғары жылу температурасына (95 градусқа дейін) төтеп беруі керек және ас үй жабдықтарымен пайдалануға тиісті сертификаты болуы керек.

Ендіруге арналған тесік өлшемдері, бөлмедегі қабырғадан, қабырғалардан шегініс ас үй жиынтығының қаңқасы көрсетілген Сур. 1, 2.

Жанғыш заттарды ұстаңыз заттар, отын, ас үй ыдыстары жұмыс панелінен алыс.

Өшіру таймері-иә.

Қорғауды өшіру-иә.

Балаларды қорғау / басқару тақтасын құлыптау-иә Кеңейту аймағы-1 (Жоғарғы қыздырғыш).

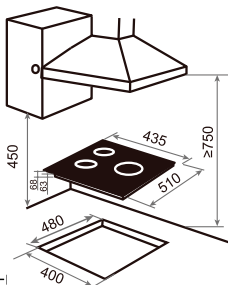


Рис. 1

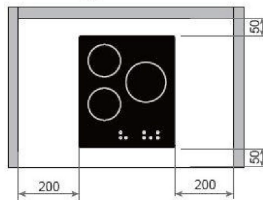


Рис. 2

ОРНАТУ ПРОЦЕСІ

1. Барлық орау элементтерін алып тастап, плитаны дайындаңыз.
2. Үстелге орнату тесігін күріш талаптарына сәйкес дайындаңыз.1 және сурет.2.
3. Плитаның периметрі бойынша жабысқақ тығыздағышты орнатыңыз (бекіткіштермен бірге келеді). Орналастырыңыз, оның стык в стык жоқ нахлеста, дәл үшін предотвратить просачивание сұйықтықтың астында варочную тақтасын пайдалану процесінде.
4. Сізге тегіс, таза бет қажет болады. Плитаны әйнек бетімен төңкеріп, мысалы, үстелге қойыңыз. Бекіту кронштейндерін орнатыңыз және суретте көрсетілгендей бұрандалармен 1/3 бекітіңіз. 3.
5. Пісіру панелін дайындалған орнату тесігіне металл бөлігін төмен қаратып орнатыңыз.
6. Жинақтағы кронштейндерді үстелдің төменгі жағына қойып, оларды бұрандалармен қатайтыңыз. Варочная панель тіркелген.
7. Плитаны электр желісіне қосыңыз. Плита жұмыс істеуге дайын.

Маңызды! Плитаның түбі мен жақын бетінің арасындағы қашықтық кемінде 50 мм болуы керек. желдету саңылауына, жылу сорғысына қойылатын талаптар суретте көрсетілген.4.

Түсініктеме: электр сымдарын, розеткаларды плитаның әйнек бетіне жақын жерде (Мин. 150 мм оңға және солға) және плитаның үстіндегі қабырғаға 700 мм биіктіктен төмен емес орналастырмаңыз. Пластикалық бөлшектер мен өрттің балқу ықтималдығы жоғары.

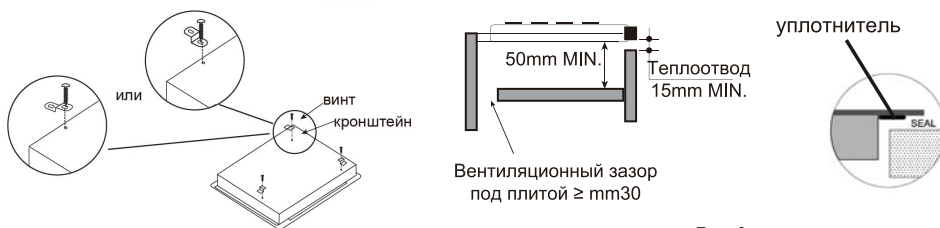


Рис.4

өндіруші өнімнің тұтынушылық қасиеттерін нашарлатпай, оның дизайнына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Пайдалану жөніндегі өзекті нұсқаулықтарды сіз әрқашан сайттан таба аласыз www.ore.ru өнімнің әр бетінің төменгі жағында.

ЭЛЕКТР ЖЕЛІСІНЕ ҚОСЫЛУ

Плитаны айнымалы ток 220-240В, 50/60Гц желіге қосу үшін көлденең қимасы 2,5 мм² болатын үш ядролы кабель қажет. Өнімді күрішке қосу схемасын мұқият оқып шығыңыз. 5. Әдетте, сары-жасыл сым жерге қосылады.

Маңызды! Бұйымды қосуды электр құрылғыларымен жұмыс істеу үшін тиісті рұқсаты жоқ біліктілігі лайықсыз тұлғаларға тапсырмаңыз. Кәсіби мамандарға сеніңіз.

Егер сіз өнімді қуат кабелінсіз сатып алсаңыз, жоғарыда сипатталған және осы өніммен жұмыс істеуге жарамды 90 градусқа дейінгі температураға төзімді үш ядролы қуат кабелін пайдалану керек. Проложите қуат кабелі осылайша, үшін арналды нагревающих элементтерін дәнекерлеу панелінің немесе шкафының, егер мұндай белгіленсе, астында немесе жанында варочной панелімен.

Өндіруші, өнім беруші осы талаптарды сақтамаудан туындаған залал үшін жауапты болмайды.

НАЗАР аударыңыз! Кабельді платаға қосқаннан кейін, электр желісіне қоспас бұрын, кабельдің барлық қысқыштары мен терминал қорабының қақпағын төмен қаратып жабыңыз.

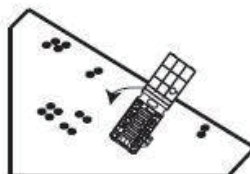
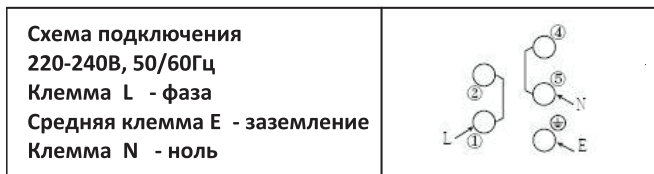


Рис.5


4. ПІСІРУ ПАНЕЛІН ПАЙДАЛАНУ, БАСҚАРУ

ПАЙДАЛАНУ БАСТАЛҒАНҒА ДЕЙІН:

1. Антенна кабеліне тиіспеңіз кірістірілген дәнекерлеу панелінің дымқыл қолмен.
2. Жалаң еденде жалаң аяқпен тұрып, плитаға тигізбеңіз.
3. Балаларды пісіру панеліне кіргізбеңіз, онымен қараусыз қалдырмаңыз.
4. Техникалық қызмет көрсетуді, тазалауды, бөлшектеуді бастамас бұрын пісіру панелін электр желісінен ажыратыңыз. Мысалы, плитаға аппаратын машинаны өшіруге болады.
5. Жұмыс барысында плита жылуды төменнен де, шыны бетінен де береді. Плитаны жалаңаш қолдарыңызбен ұстамаңыз (сенсорлық тақтаны қоспағанда), дененің ашық жерлерін сақтаңыз. Шуңқырларды қолданыңыз.
6. Пайдаланбаңыз пароочиститель тазалау үшін стеклокерамической беті. Арнайы құралдарды қолданыңыз: беттерді осы сыныпты тазартуға арналған гельдер, ұнтақтар, ысқылау.
7. Плита үстелге, ыстыққа төзімді корпусы бар ас үй шкафына салынуы керек. Плитаның алғашқы қосылуы аздап түтінмен бірге жүруі мүмкін. Орнату кезінде пайдаланылған артық тығыздағышты жағу үшін плитаны біраз уақытқа қосыңыз.

Маңызды! Қалыпты пайдалану кезінде жанудың, түтіннің, күйдірілген сымның тұрақты иісі пайда болмауы керек. Мұндай белгілерді түсінген кезде, плитаны дереу өшіріп, бөлмені желдетіп, сапа қызметіне хабарласыңыз.

ПЛИТАНЫҢ БӨЛІКТЕРІ

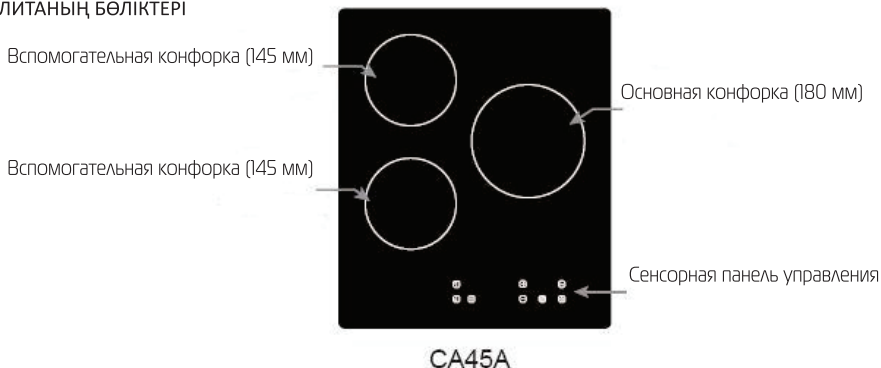

СЕНСОРЛЫҚ ПАНЕЛЬДІ БАСҚАРУ

Плита сенсорлық басқарумен жабдықталған. Сенсорлық басқарудың әр элементінің жеке дисплейі бар, онда плитаны пайдалану параметрлері көрсетіледі. Плитаның сенсорлық түймесін әр басу дыбыстық сигналмен бірге жүреді. Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін оны өшіруге болмайды.

Сенсорлық түймелермен жұмыс саусақ жастықшаларын үзік-үзік басу арқылы жасалады. Талап етілмейді ұстап саусақ батырмасында. Сенсор сонымен қатар тырнақтармен жанаспайды.

ПЛИТАНЫ ҚОСУ

ҚОСУ/ӨШІРУ түймесін басыңыз (сурет.6) плитаны қосу үшін. Пісіру панелі пісіру панелінің жұмысқа дайын екендігін білдіретін дыбыстық сигнал шығарады.

Плита күту режимінде

және келесі командасыз жұмысты бастамайды,

1-ші кезеңде келесі қадамға өтіңіз

минуттар, әйтпесе панель автоматты түрде

өшіп, қайта қосылады.



Рис. 6

ҚЫЗДЫРҒЫШТЫ ЖӘНЕ ҚЫЗДЫРУ ДЕҢГЕЙІН ТАҢДАУ

Қыздырғышты таңдау түймесін басыңыз (сурет. 7). Қыздырғыш іске қосылады.

Түймешіктерді пайдаланып қажетті қыздыру деңгейін (P1-P9) таңда "жоғары" және "төмен" (сурет. 8). Әр түймені тұрту үлкейтеді/қыздырғыштың қыздыру деңгейінің мәнін 1-ге азайтады. Дисплейде P0 пайда болған кезде "төмен" түймесін басыңыз", қуат P9 - ға орнатылады.

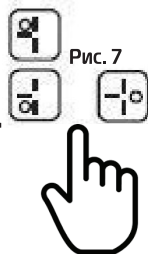


Рис. 7

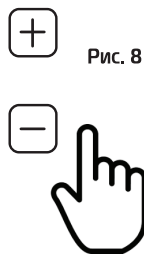


Рис. 8

ҚЫЗДЫРҒЫШТАР МЕН ПАНЕЛЬДЕРДІ ӨШІРУ

1. Ажыратқыңыз келетін қыздырғышты таңдау түймесін басыңыз.
2. Қыздыру деңгейін P0-ге орнату арқылы қыздырғышты өшіріңіз.
3. ON/OFF түймесін басу арқылы плитаны өшіріңіз.
4. Егер қыздырғыш бұрын жұмыс істеген болса, дисплей "ыстық" мәнін көрсетеді, яғни қыздырғыш әлі салқындаған жоқ. Қыздырғыш температурасының төмендеуін және дисплейден "ыстық" мәнінің жоғалуын күтіңіз. Осы уақытқа дейін қыздырғышты жалаңаш қолдарыңызбен ұстамаңыз.

ПЛИТАНЫ БАСҚАРУ ТАҚТАСЫН ҚҰЛЫПТАУ

Басқару тақтасын құлыптау үшін түймесін басып тұрыңыз құлыптау (сурет. 9) пилта қосылған кезде. Кезінде басқару тақтасындағы барлық түймелер құлыптауға қосылады ON/OFF батырмасынан басқа ажыратылған. Құлпын ашу үшін басқару тақтасын тағы бір рет басып тұрыңыз (3-5 секунд) құлыптау түймесі. Құлыпты алып тастағаннан кейін сіз плитаның қыздырғыштарының қыздыру деңгейін қайтадан реттеңіз.



Рис. 9



Рис. 10

ҚЫЗДЫРҒЫШТЫ ӨШІРУ ҮШІН ТАЙМЕРДІ ОРНАТУ

Плитада өшіру таймері орнатылған, оны әр қыздырғышқа орнатуға болады. Сілтеме аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал шығады және тиісті қыздырғыш өшіріледі. Қыздырғышты таңдаңыз (сурет. 7) және қыздыру деңгейі (сурет. 8). Таймер түймесін басыңыз (сурет. 10), содан кейін жоғары және төмен түймелермен кері санақты орнатыңыз. "Жоғары" және "төмен" батырмаларын басқан сайын таймер дисплейі 1 минуттық қадаммен жоғарылайды немесе азаяды.

Әр түрлі қуат деңгейлері үшін қыздырғышты ажыратқанға дейінгі ең ұзақ уақыт төмендегі кестеде көрсетілген:

Уровень мощности	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Время работы до отключения (час)	6	6	5	5	4	1,5	1,5	1,5	1,5

ҚОРҒАУДЫ ӨШІРУ

Бұл сіздің плитаңыздың қауіпсіздігі мен қауіпсіздігіне жауап беретін функция. Егер сіз оны өшіруді ұмытып кетсеңіз, плита автоматты түрде өшеді. Әр түрлі қуат деңгейлері үшін әдепкі жұмыс уақыты жоғарыдағы кестедегі таймердің максимумына сәйкес келеді.

5. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Техникалық қызмет көрсету және тазалау үшін әрдайым өнімді өшіріңіз. Міндетті түрде күтіңіз толық суыту дәнекерлеу панелінің, егер бұған дейін ол пайдалану.

Рұқсат етілген

Шыны керамикалық беттерді тазарту үшін жылы су мен арнайы жуғыш заттарды қолданыңыз. Беткі қабаттардың төгілуін тазарту үшін губкалар мен жұмсақ дымқыл шүберектерді қолданыңыз. Тазартылмайтын кірді, қатып қалған төгілуді тазарту үшін сізге қатты резеңке, шыны-керамикалық беттерді тазарту үшін пластиктен жасалған арнайы қырғышты қолдану қажет болуы мүмкін (Назар аударыңыз, пакетке кірмейді, бөлек сатылады).

АҚАУЛАРҒА, ЗАҚЫМДАРҒА ӘКЕЛУІ МҮМКІН

Абразивті материалдарды, қатты абразивті әсері бар өнімдерді (тазалағыш ұнтақтар, пемза, тері) пайдалану сіздің плитаңызда сызаттар, сызаттар, күңгірт іздердің пайда болуына әкеледі. Мұндай артефактілердің дұрыс тазаланбауына байланысты плитаның бетінде пайда болуы шыны-керамикалық бетті ауыстырудың кепілдік жағдайы емес.

Тазалау кезінде артық су электр элементтеріне зақым келтіруі мүмкін екенін ұмытпаңыз.

6. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Есіңізде болсын, өнімнің дұрыс жұмыс істемеуіне күдік туындаған кезде сіз Ресей ORE сайтында жедел кеңес ала аласыз www.ore.ru чат немесе кері байланыс нысаны арқылы.

ORE Russia сайтына сұрақ қоюдың ең оңай жолы-сіздің СКАНЕРЛЕУІҢІЗ смартфон QR коды оң жақта. Бұл QR коды сізді тікелей бетке апаратын сұрақтар. Сервис қызметі жұмыс уақытында сұрақтарға жедел жауап береді Дс-Жм уақыты 9: 00-18: 00 (Мәскеу бойынша). Басқа уақытта жіберілген сұра өңдеуге көп уақыт кетеді.



Авторландырылған қызмет көрсету орталықтарының толық тізімін Сіз сондай-ақ Ресей ORE сайтында таба аласыз www.ore.ru/service.

Маңызды! Егер сіз ORE уәкілетті қызмет көрсету орталығында қызмет көрсету/жөндеу деңгейінің жеткіліксіздігіне тап болсаңыз, сайт арқылы осы факт туралы хабарлаңыз. Мәселені шешуді тездету үшін сізге қажет:

- А) жөндеуге/диагностикалауға тапсырылған модельдің атауы.
- Б) сервис-орталықтың атауы, қала.
- В) бұйымды сервис-орталыққа тапсыру күні.
- Г) сізбен қалай байланысуға болатындығы туралы ақпарат (Телефон нөмірі, электрондық пошта).
- Д) оқиғаның егжей-тегжейі.

Біз күн сайын қызметті жақсарту үшін жұмыс істейміз және сіздің көмегіңізге ризамыз.

АҚАУЛЫҚ МЫСАЛДАРЫ

Плита жұмыс істемейді:

- 1. Плитаның электр желісіне қосылуын, қуат кабелінің күйін тексеріңіз.
- 2. Плита қосылған розеткаға апаратын машинаны тексеріңіз.

Өнім жұмыс істеген кезде кішкене түтін бар:

- 1. Орнатқаннан кейін панельді бірінші рет қосу қалыпты жағдай.
- 2. Панельдің үстелге қосылуының тығыздығын тексеріңіз.
- 3. Плитаның керамикалық бетін ластанудан тазартыңыз.



Қуат кабелі зақымдалған:

- 1. Ең жақын орналасқан ORE сервис орталығына хабарласыңыз.

Өзекті тізім
ORE сервис-орталықтары

6. КӘДЕГЕ жарату

Бұл құрылғы арнайы қайта өңдеуді қажет етеді және Еуропалық 2012/19/EU Директивасына сәйкес электрлік және электронды жабдықты қайта өңдеуді қажет етеді. Бұл өнімнің дұрыс және орналасқан жеріңіздің қолданыстағы заңнамасына сәйкес қайта өңделгеніне көз жеткізіңіз.

Өнімді дұрыс пайдаланбау қоршаған ортаға және адамдардың, жануарлардың, өсімдіктердің денсаулығына зиян келтіреді.

Өнімдегі Символ оны қарапайым тұрмыстық қалдықтар ретінде қарастыруға болмайтынын көрсетеді. Бұйымды электрлік және электрондық аспаптарды кәдеге жарату үшін жинау пунктіне тапсыру керек. Өнімді қайта өңдеу туралы қосымша ақпарат алу үшін сатушыға хабарласыңыз.

Маңызды! Кішкентай ақаулар туындаған кезде асықпаңыз жаңа өнімді сатып алыңыз, бірақ жөндеуге тырысыңыз қолда бар. Осы әрекетімен төлемнің сақтап, қоршаған сәрсенбі. Табиғатты ORE-мен бірге бағалаңыз.



7. ПРОЧЕЕ

ORE тұрмыстық техникасы, оны жөндеу, қызмет көрсету және сатып алу мүмкіндігі туралы барлық қажетті ақпаратты Сіз Russia ORE сайтында жедел ала аласыз.

FAQ

Сервис-орталықтардың өзекті тізбесін қайдан табуға болады?

Жауап: сервис-орталықтардың өзекті тізбесі біздің сайтта көрсетілген www.ore.ru/service, бұйымға кепілдік талонында көрсетілген, сондай-ақ сіз 8 800 350 29 50 телефоны бойынша хабарласып, сұрақ қоя аласыз.

Өнімге арналған нұсқаулықты сақтау керек пе?

Жауап: Ресей Федерациясы мен КО аумағында сатылатын ORE өнімдеріне арналған нұсқаулықтардың нұсқалары осы өнімдердің төменгі жағында көрсетілген. Нұсқаулықты жүктеу үшін Ресей ORE сайтына кіріңіз. Біз 3 жыл бұрын шығарылған модельдер үшін біздің сайттағы нұсқаулықтардың сақталуына кепілдік бермейміз.

Мен осы құжаттағы нұсқауларды бұзған техниканы орната аламын ба?

Жауап: осы нұсқауларды бұзу сөзсіз өнімге кепілдіктің жойылуына әкеледі. Сіздің қауіпсіздігіңіз, отбасыңыздың және басқалардың қауіпсіздігі үшін осы құжатта келтірілген барлық нұсқаулар мен ұсыныстарды орындаңыз.

Кепілдік кезеңінде қандай жөндеу жұмыстарын өзім жасай аламын?

Жауап: кепілдік мерзімі ішінде барлық жөндеу жұмыстары сізге жақын орналасқан ORE уәкілетті қызметтері арқылы жүзеге асырылады. Сіздің қасыңызда авторизацияланған сервис-орталықтар болмаған жағдайда. Ресей ORE сайты арқылы тікелей бас сервиске хабарласыңыз www.ore.ru, сайттағы чатты немесе кері байланыс нысанын пайдалану. Біз қолымыздан келгенше тырысамыз барынша көп күш Сіздің мәселені шешу үшін.

ORE ас үй техникасына бөлшектерді қайдан табуға болады?

Жауап: уәкілетті сервис = ORE орталықтарында немесе Ресей ORE сайты арқылы біздің компанияға тікелей хабарласу арқылы.

Сізге ORE техникасын жағымды пайдалануды тілейміз.